KeiganMotor KM-1S M6829 Wheel Kit(1/3)

KeiganMotor KM-1S M6829 ホイールキットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 同梱品をご確認の上、不足がございましたら公式サイトへご連絡下さい。

KM-1S-M6829 単体)単体 (KM1SM6829B1KS) ※パーツのみのセットには付属しません。			
KM-1C コントローラー	M6829	製品シリアルカード	USB Type C-A ケーブル	
×1	×1	×1	×1	
	でAUTION!! 取付時点での部から か明心が高いた。 が明心が高いた。 が明心が高いた。 が明心が高いた。 が明心が高いた。 が明心が高いた。 がモーター関係防止	KeiganMotor		

KM-1S M6829 ホイールキットパーツ (KM1OS-003-1KS)				
ホイールハブ	ローラー	モーター取付プレート	ナット	
×1	×1	×1	×8	
			アルミフレーム取付用	
ボルト M3*6	ボルト M3*12	ボルト M4*14	ボルト M4*18	
×4	×4	×4	×4	
		アルミフレーム取付用	アルミフレーム取付用	
		アルミノレーム取り用	アルミノレーム取り用	
ボルト M4*25				
×6				




■その他ご準備いただくもの

以下 URL または二次元コードを参照し [5V USB ポート付き モバイルバッテリー] をご用意下さい。 https://docs.keigan-motor.com/readmefirst/powersupply


KeiganMotor KM-1S M6829 Wheel Kit(2/3)

組立手順

1.M6829 にホイールハブを取付してください。

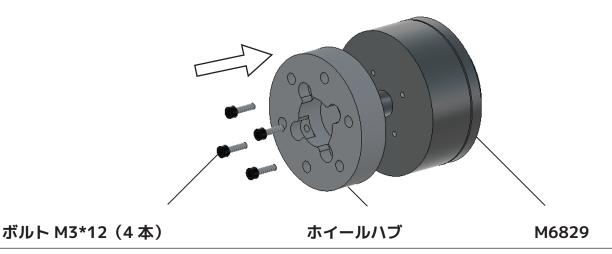

2. モーター取付プレートを1の組立品に裏側から取付してください。

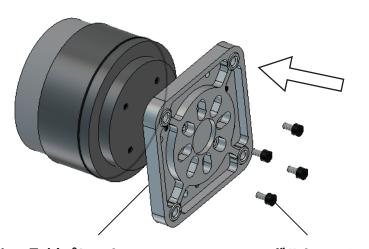


モーター取付プレートは、次項3のアルミフレームへの取付を想定した部材です。本部品を使用せず板金等のその他部品を代用頂く場合、2mm以下の厚さの部品をご使用ください。

2mm以上の厚みの場合はボルトを適切な 寸法へ変更ください。正常に製品を固定 できない可能性があります。

モーター取付プレート

ボルト M3*6 (4本)

3. アルミフレームにナットを挿入し、2の組立品に取付してください。

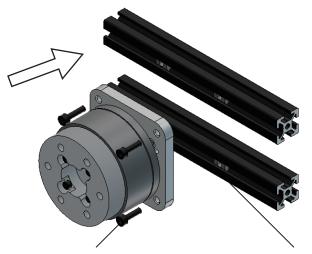

ナットは□20のアルミフレーム用です。 ※アルミフレームは付属しません

ボルト M4*14 はアルミフレームへの取付を想定しています。それ以外の部材に取付される場合は、寸法・材料をご確認の上ご使用ください。


ボルト M4*14(4 本)

ナット(4個)


KeiganMotor KM-1S M6829 Wheel Kit(3/3)

組立手順

4. ローラーを3の組立品に取付してください。

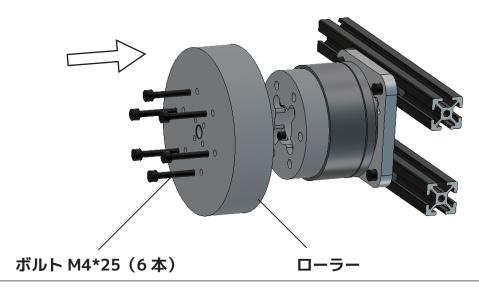

- 5. アルミフレームに KM-1C コントローラーを取付してください。 最後に4の組立品とコントローラーをハーネスで接続し組立完了です。
 - ※コントローラーはハーネスが届く範囲に取付してください。 複数の KeiganMotor をご使用の場合は、シリアルナンバーを確認して接続してください。

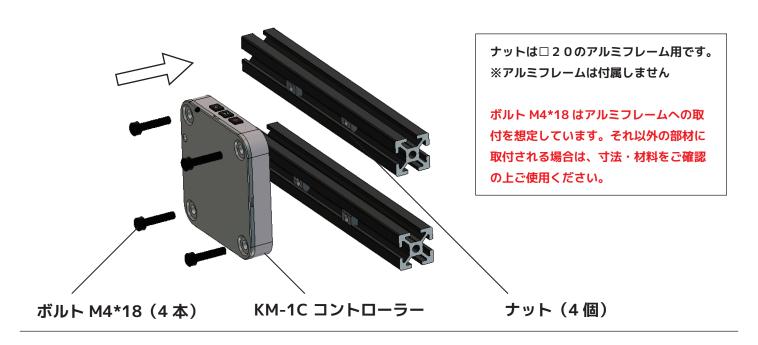



■メールマガジンご登録について

以下 URL または二次元コードよりご登録下さい。技術情報・ファームウェアアップデート情報をお送りします。 https://keigan-motor.com/tech_registration/